




Fabrikant Rollluiken & Zonwering
Fabricant Volets & Protections Solaires


TERRA
Knikarm - Store banne
Patented technology

Montage-instructie
Instructions - Placement

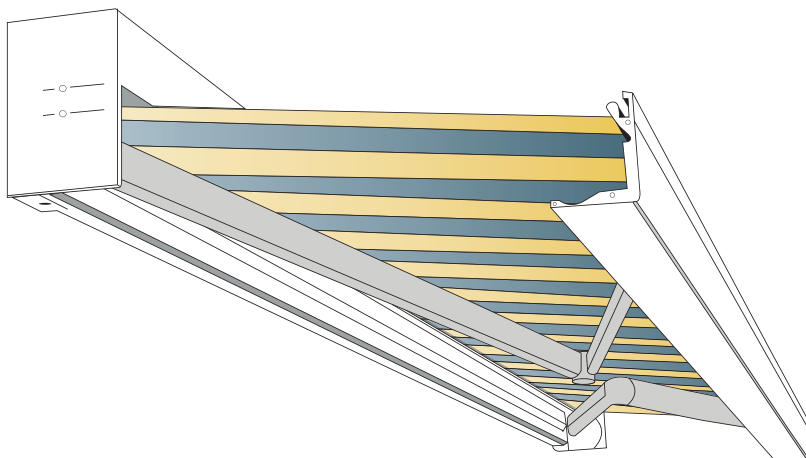


Gebruik deze instructie
alleen als hulpmiddel

Utiliser ces instructions
seulement à titre d'aide

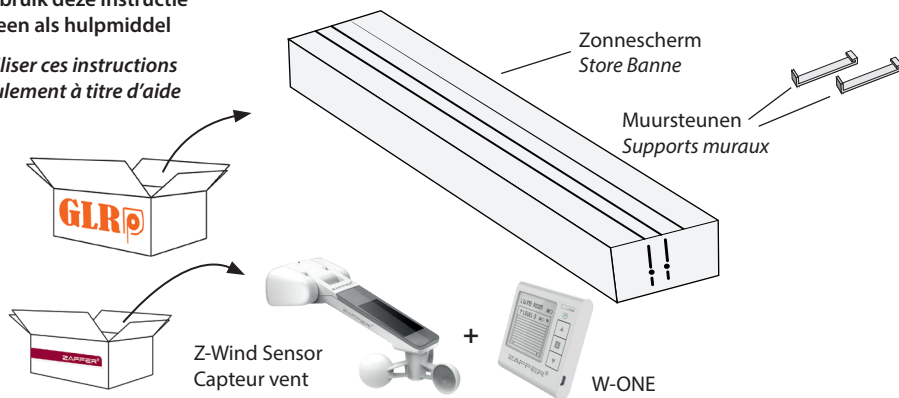



1 Monteer de muursteunen - Étape 1: Monter les supports muraux

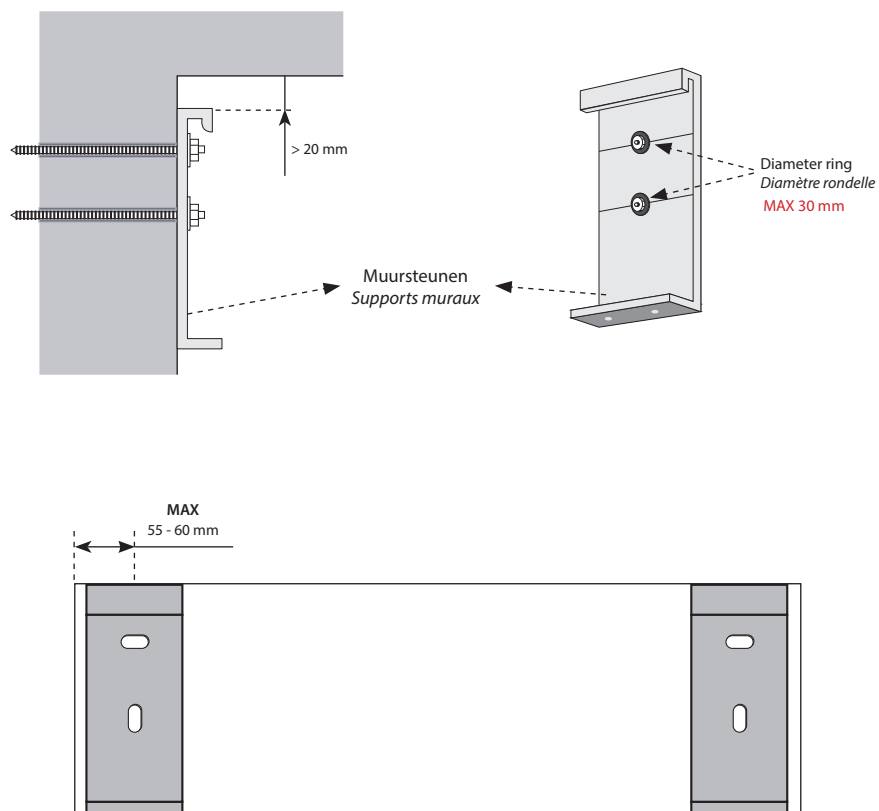

Aanbeveling plaatsing - Conseil de montage


**Deze aanbevelingen worden louter informatief meegedeeld.
De keuze van de toegepaste aanhechtingsmaterialen vallen onder
de verantwoordelijkheid van de plaatser**

**Ces conseils sont donnés à titre informatif uniquement.
Le choix des matériaux de fixation implique la responsabilité de l'installateur**

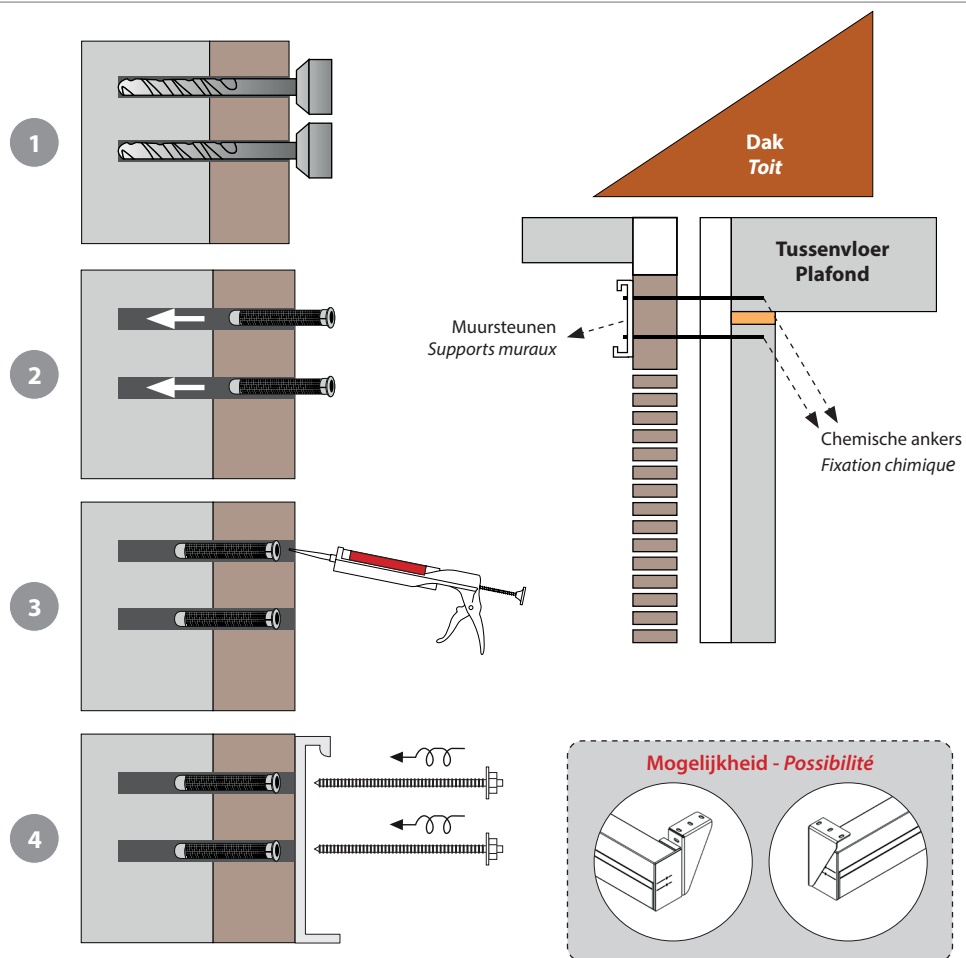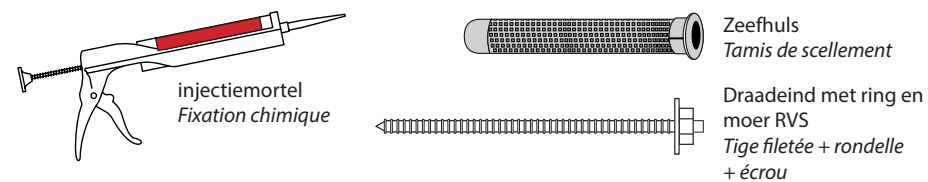

2


Bevestig het zonnescherf aan de muursteunen
Fixer le store banne aux supports muraux

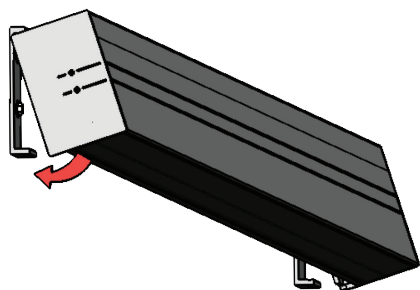

1

Hang het zonnescherf in de muursteunen

Accrocher le store banne sur les supports muraux

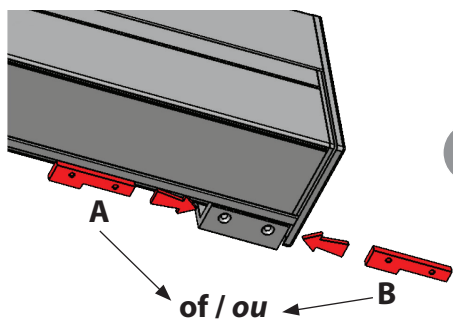

2


Leg de borgplaten in de muursteunen
 Bij optie B: verwijder eerst de eindkap van het zonnescherf

Placer les cales de verrouillage dans les supports muraux
Pour l'option B: retirer d'abord l'embout du store banne

3

Bevestig de borgplaten met bouten M x 20


Fixer les cales de verrouillage avec des boulons M x 20

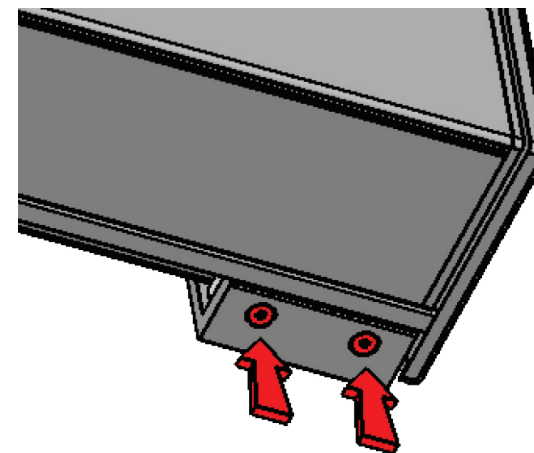


3

Elektrische aansluiting
Branchement électrique

Zaffer Z-AIO motor (3 draads)
Zaffer Z-AIO moteur (3 fils)


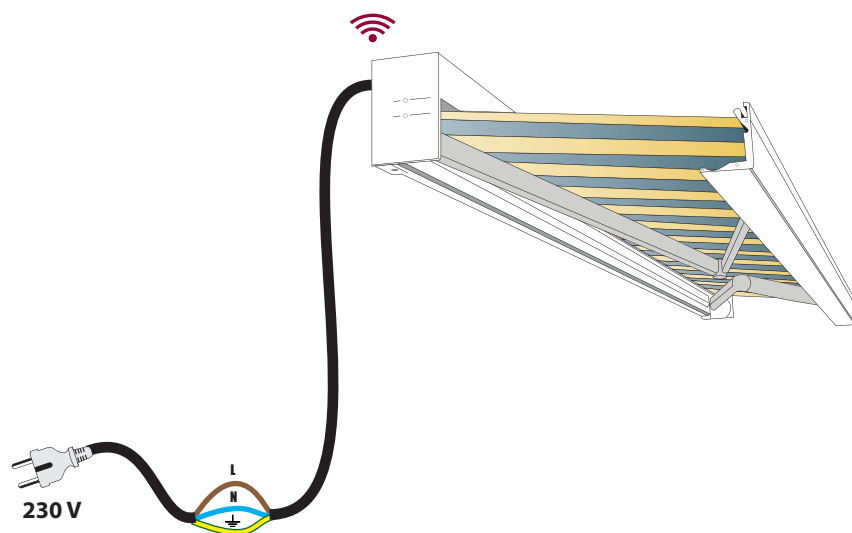


Zaffer Z-AIO motor + LED
Zaffer Z-AIO moteur + LED

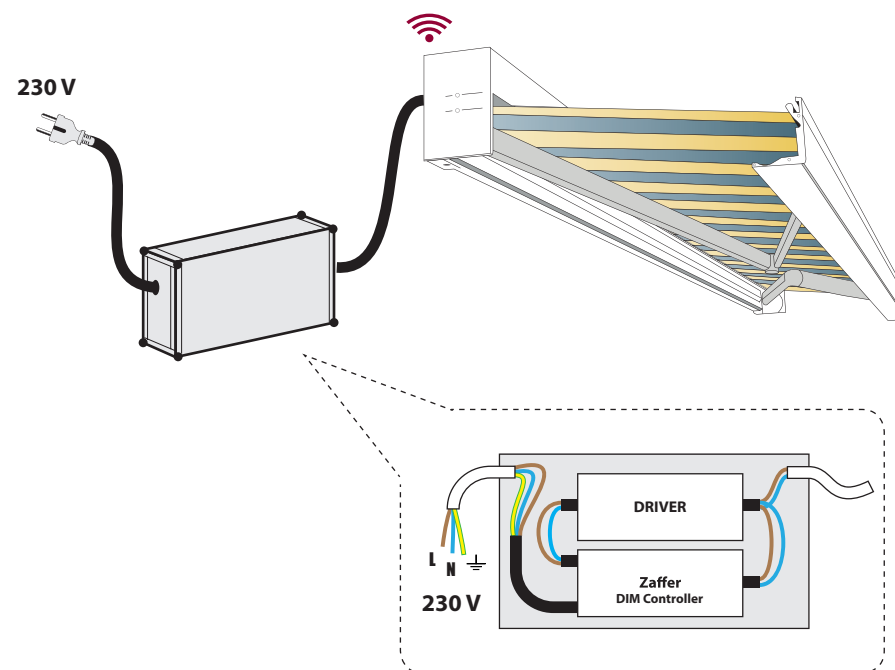

4


Uitvalshoek instellen Régler l'inclinaison

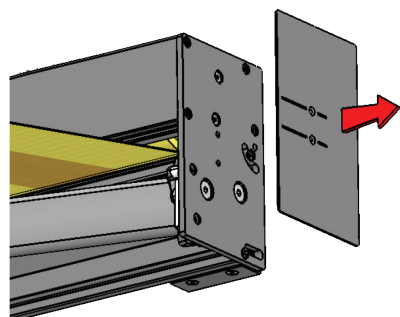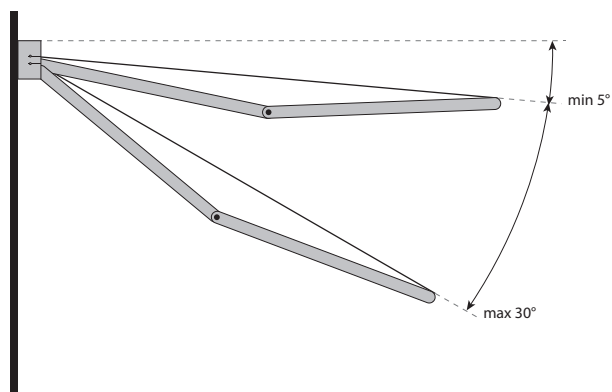

1

Verwijder de eindkappen


Retirer les capots latéraux

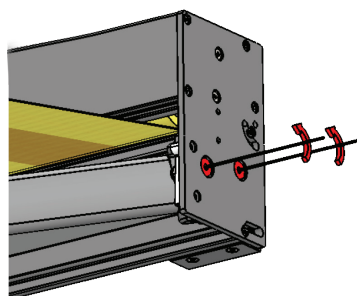

2

Draai de M10 bouten een halve slag los


*Desserrer les boulons M10
d'un demi-tour*

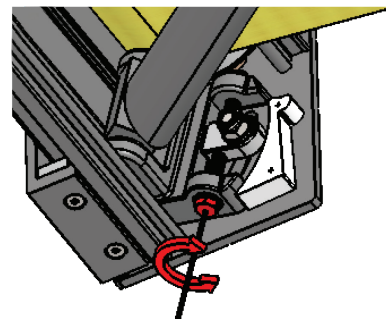

3

Draai aan de M8 bout van de armklos
om de uitvalshoek in te stellen
Ondersteun de arm tijdens het draaien
aan de bout


*Tourner le boulon M8 de la rotule
afin de régler l'inclinaison
Soutenir le bras tout en tournant
le boulon*

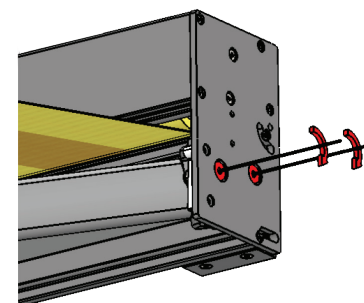

4

Draai de M10 bouten vast

Serrer les boulons M10

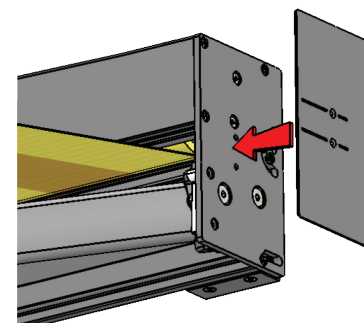

5


Plaats de eindkappen terug

Remettre les capots latéraux

5


Voorlijst afstellen
Ajuster la barre de charge

1

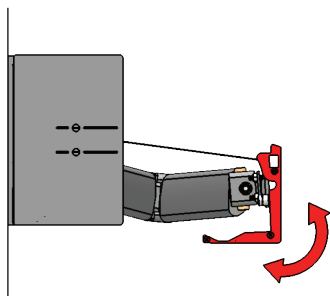


Stel de juiste draaiing van de voorlijst in
door deze inbus stelstiften te verdraaien

*Ajuster la barre de charge en tournant les
vis de réglage*

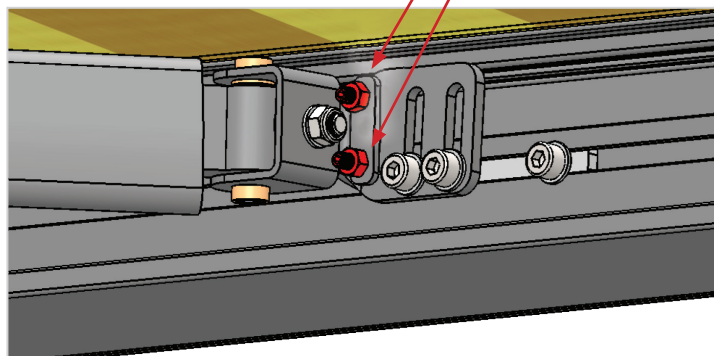


2

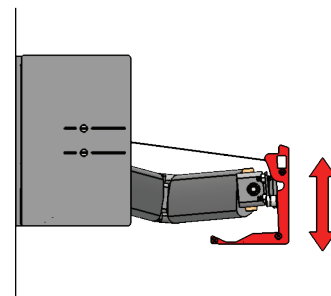

Stel de juiste hoogte van de voorlijst
in door deze inbusbouten los te draaien, en de
arm t.o.v. de voorlijst te verschuiven

*Ajuster la hauteur de la barre de charge à l'aide
des vis de réglage*

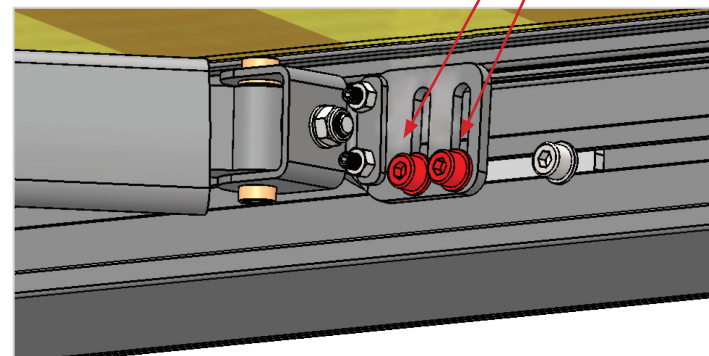



www.glr.be

- Producten - *Produits* • Brochures • Montage instructies - *Manuels de montage*
- GLR Software • Bestelbons - *Bons de commande*

GLR BV / SRL
WALENWEG 95 1930 NOSSEGEM - BRUSSELS - BELGIUM
Tel +32(0)2 751 04 80 - Fax +32(0)2 751 04 90
info@glr.be - www.glr.be

© Copyright GLR / www.glr.be